

## Thermostat pour générateur de vapeur hammam

### LS-REG

(Eliwell EWPlus 902)



**Le thermostat en façade du générateur affiche en permanence la température du hammam.**

Le voyant **1** est allumé si le thermostat demande au générateur de fonctionner.

Le voyant **1** est éteint si le hammam a atteint la température souhaitée (générateur à l'arrêt)

#### Réglage de la température du hammam :

Appuyer sur 

SET s'affiche

Appuyer sur 

42.0 °C s'affiche, c'est la température souhaitée dans le hammam

Utiliser les flèches  et  pour changer la température

Appuyer sur  pour valider

#### Marche / Arrêt :


Appuyer 2 secondes sur 

OFF s'affiche

Appuyer 2 secondes sur 

ON s'affiche

## Raccordements électriques :

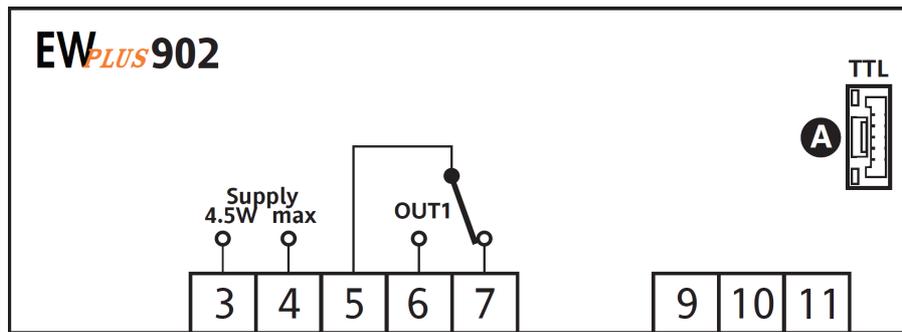

- 3 – 4 Alimentation 230 V
- 5 – 6 Signal de commande tout-ou-rien vers le générateur de vapeur
- 9 – 10 Sonde de température NTC

## Calibration de la sonde de température (installateur uniquement) :

- Appuyer 2 secondes sur **set** PA1 s'affiche
- Appuyer sur **set** Utiliser les flèches **↶** et **↷** pour entrer le mot de passe « 69 »
- Appuyer sur **set** diF s'affiche
- Appuyer sur la flèche **↶** CA1 s'affiche
- Utiliser les flèches **↶** et **↷** pour ajuster la valeur lue par la sonde
- Appuyer sur **set**
- Appuyer sur **ⓘ**

## Code erreur :

- E1 Sonde défectueuse ou déconnectée