

Ensemble d'injection de parfum ou désinfectant pour hammam Pompe péristaltique ultrasilencieuse

Notice d'installation et de mise en service

**Attention : Ne jamais injecter le parfum dans le réseau vapeur de manière à ce qu'il puisse revenir dans le générateur vapeur par gravité – Risque de panne.
Injecter le parfum de manière à ce qu'il coule vers hammam**

Attention :

Lire attentivement les instructions d'installation pour garantir une utilisation en toute sécurité. Suivre les précautions habituelles lors des travaux électriques.

Veuillez garder cette notice à portée de main afin de pouvoir la consulter si nécessaire.

Cette notice complète les notices spécifiques et détaillées de chaque appareil fourni. Elle ne se substitue en aucun cas.



TEDDINGTON FRANCE
7, avenue Philippe Lebon
92396 Villeneuve la Garenne
FRANCE

Tel : 0033 (0) 141.47.71.71

www.teddington.fr
hammam@teddington.fr

Contenu du kit

➤ Une pompe doseuse péristaltique ultrasilencieuse

Comprenant :

- Une pompe péristaltique à vitesse réglable
- Deux tubes-membranes spécial pour huile essentielle
- Deux mètres de tuyau souple transparent pour l'aspiration du parfum (PVC CRYSTAL 4x6 mm)
- Une crépine d'aspiration
- Deux mètres de tuyau semi-rigide opaque pour le refoulement du parfum (POLYETHYLENE 4x6 m)
- Un clapet anti-retour INOX fileté 1/8" pour l'injection du parfum dans le té




➤ Un té INOX d'injection dans le réseau vapeur

➤ Deux colliers de serrage pour tuyau vapeur

➤ 5 litres d'émulsion d'huiles essentielles pour hammam – parfum eucalyptus



Encombres de la pompe :

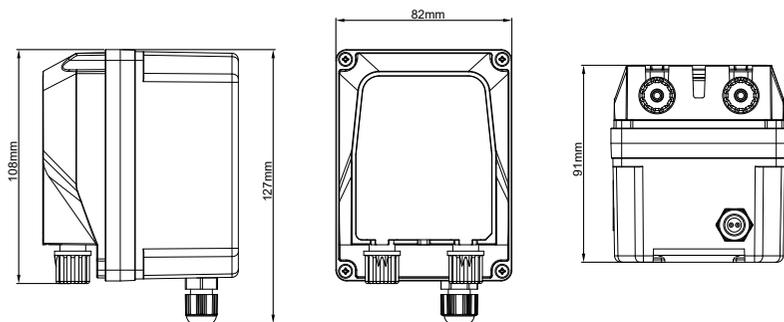

Installation du kit :

1 – Mettre en place le générateur de vapeur et le tuyau vapeur selon les préconisations usuelles contenues dans la documentation technique du générateur.

2 – Fixer le support de fixation de la pompe doseuse à proximité du générateur de vapeur.

3 – Clipser la pompe doseuse sur son support.


4 – Raccorder le tuyau souple transparent sur l'aspiration de la pompe doseuse (raccord de gauche) :

Dévisser l'écrou de serrage noir entièrement et le passer dans le tuyau.
Enfoncer le tuyau sur la tétine.
Serrer l'écrou sur son filetage pour assurer l'étanchéité du tuyau d'aspiration.



5 – A l'extrémité de ce tuyau souple transparent : fixer la crépine d'aspiration et son poids de lestage :

Passer le poids dans le tuyau.
Enfoncer le tuyau dans la tétine de la crépine d'aspiration.
Descendre le poids sur la crépine

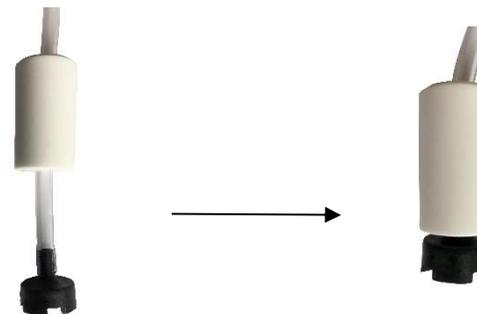

6 – Plonger la crépine dans le fond du bidon de parfum de 5 Litres.

7 – Sur le tuyau vapeur, au point bas, quelques décimètres avant la buse d'injection de vapeur, couper le tuyau vapeur et y insérer le té INOX – Serrer le tuyau de chaque côté à l'aide des colliers fournis.


**Attention : Ne jamais injecter le parfum dans le réseau vapeur de manière à ce qu'il puisse revenir dans le générateur vapeur par gravité – Risque de panne.
Injecter le parfum de manière à ce qu'il coule vers hammam**

8 – Visser le clapet anti-retour INOX sur le té INOX, via le filetage prévu à cet effet.
Attention ne pas visser l'INOX contre l'INOX

Utiliser du téflon en bande autour du filetage pour assurer l'étanchéité

9 – Raccorder le tuyau semi-rigide opaque sur le refoulement de la pompe doseuse (raccord de droite) :

Dévisser l'écrou de serrage noir entièrement et le passer dans le tuyau.
Enfoncer le tuyau sur la tétine.
Serrer l'écrou sur son filetage pour assurer l'étanchéité du tuyau d'aspiration.

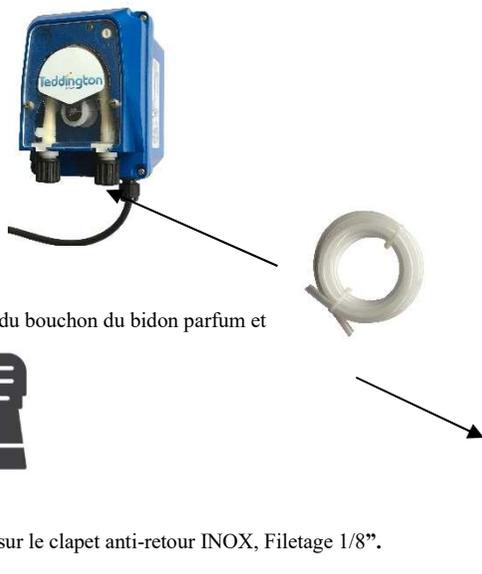

10 – Percer un trou de diam 6 mm au centre du bouchon du bidon parfum et passer le tuyau par ce trou.



11 – Raccorder le tuyau semi-rigide opaque sur le clapet anti-retour INOX, Filetage 1/8".

Dévisser l'écrou de serrage noir entièrement et le passer dans le tuyau.
Enfoncer le tuyau sur la tétine.
Serrer l'écrou sur son filetage pour assurer l'étanchéité du tuyau d'aspiration.

12 – Revisser le bouchon sur le bidon de parfum.



13 – Raccorder l'alimentation électrique 230 V de la pompe doseuse aux bornes du générateur de vapeur prévues à cet effet :


Générateur de vapeur SKE4H : Bornes N & P
Générateur de vapeur LEHnéo : Bornes 62 & 63

14 – L'installation est terminée, mettre sous tension le générateur de vapeur.

**PS : Pour un générateur de vapeur LEHnéo, ajuster les paramètres suivants :
Voir la documentation technique complète dédiée pour plus d'informations.
dO5 = 3
t6 = 0**

15 – Réglage du débit de parfum.

La pompe est livrée réglée au minimum, mais vous pouvez ajuster le débit de parfum à l'aide de la vis prévue à cet effet, après avoir dévissé les 2 vis cruciformes de protection du tube-membrane :

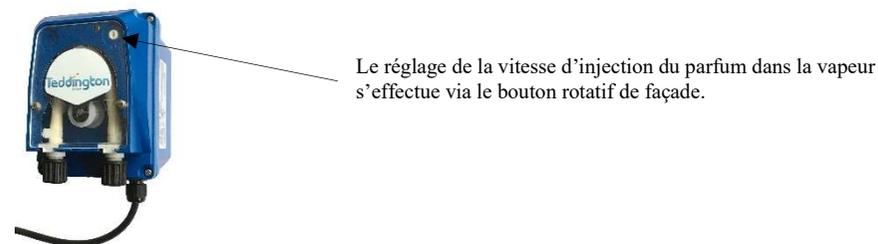

Ajuster la dose de parfum à votre convenance, cela dépend principalement du volume du hammam et de la puissance du générateur.

Maintenance périodique :**Le kit parfum Teddington est fourni avec 2 tube-membranes**

Selon la fréquence d'utilisation du matériel, le tube-membranes doit être changé tous les 1 à 5 ans

Procédure :

- Couper l'alimentation électrique de la pompe, de manière à ce qu'elle ne démarre pas à un moment inopportuniste ;
- **Pour la pose du tube**, retirer le capot de protection de la partie hydraulique ;
- Enlever le raccord hydraulique de gauche en le tirant vers le haut ;
- Maintenir le tube tiré vers le haut d'une main et le dégager en faisant tourner le porte galet dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'autre main ;
- **Pour la pose du tube**, le positionner manuellement à l'horizontale le porte galet ;
- Insérer le raccord hydraulique de gauche dans son logement et engager le tube dans le fond d'une main, et de l'autre, tourner le porte galet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à engager le raccord hydraulique de droite ;
- Prendre le capot de protection en orientant la rainure face à vous, l'engager dans la rainure supérieure de la pompe, ensuite le clipser en appuyant sur les bords, puis visser.

Teddington
FRANCE

DIFFUSION DE VAPEUR & PARFUM DANS UN HAMMAM
SCHEMA D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENTS A PREVOIR

